

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet article.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


Contenu

- Récepteur radio mondial
- Batterie li-ion
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

- Batterie : 3,7 V / 800 mAh, li-ion
- Haut-parleurs : 0,5 W / 8 Ω
- Dimensions : 11,5 x 6,8 x 2,7 cm
- Format USB : FAT32
- Format audio MP3

Votre nouveau récepteur radio mondial

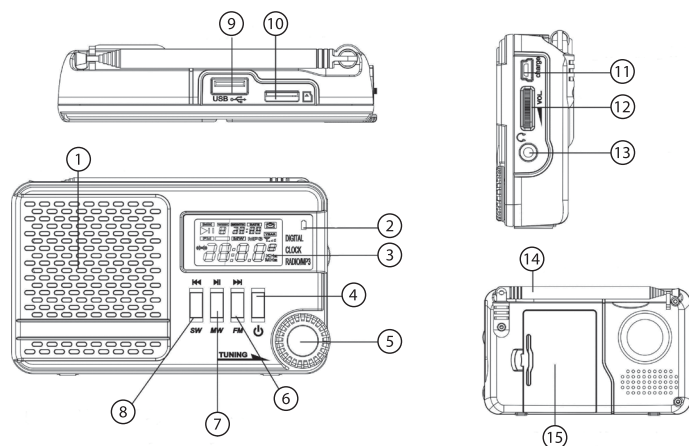

1. Haut-parleur
2. Témoin de chargement
3. Écran
4. Interrupteur Marche/Arrêt
5. Bouton régulateur TUNING
6. Touche FM
7. Touche MW
8. Touche SW
9. Port USB
10. Fente pour carte MicroSD
11. Port de chargement Mini-USB
12. Bouton de réglage du volume VOL
13. Prise jack 3,5 mm pour casque audio
14. Antenne
15. Compartiment de la batterie

Mise en marche et premiers pas

Insérer la batterie

Ouvrez le compartiment de la batterie situé au dos du récepteur mondial. Insérez la batterie fournie de façon à ce que les contacts dorés soient orientés vers le haut. Refermez le compartiment de la batterie.

Charger la batterie

À l'aide d'un câble USB, reliez le port de chargement Mini-USB, situé sur le côté du récepteur mondial, à un port USB libre de votre ordinateur allumé ou à un chargeur secteur USB. Pendant le processus de chargement, la LED de contrôle est allumée. La LED s'éteint lorsque la batterie est pleine.

Allumer et éteindre

Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt situé à l'avant de l'appareil. L'écran affiche le message **ON** brièvement, puis la fréquence actuelle. Pour éteindre l'appareil, appuyez de nouveau sur l'interrupteur marche/arrêt. L'écran affiche le message **OFF** brièvement, puis l'appareil s'éteint.

Régler la date et l'heure

Lorsque vous insérez la batterie pour la première fois, l'écran affiche l'heure **12:00**. Appuyez sur la touche FM. Sur l'écran clignotent alors les heures. Réglez les heures à l'aide du bouton régulateur TUNING. Confirmez avec la touche FM. La colonne des minutes clignote. Réglez-les également à l'aide du bouton régulateur, puis confirmez avec la touche FM. L'année se met ensuite à clignoter. Réglez-la également à l'aide du bouton régulateur, puis confirmez avec la touche FM. La colonne des mois clignote. Réglez-les à l'aide du bouton régulateur, puis confirmez avec la touche FM. Enfin, la colonne des jours clignote. Réglez cela également puis confirmez une dernière fois avec la touche FM.

Écouter la radio

Allumez le récepteur radio mondial. Appuyez sur la touche FM pour écouter la radio. La plage de fréquences est divisée en plusieurs parties :

- FM 1 : 70 - 88 MHz
- FM : 87 - 108 MHz
- MW : 522 - 1710 KHz
- SW1 : 5,95 - 7,095 MHz
- SW2 : 7,1 - 9,495 MHz
- SW3 : 9,5 - 11,645 MHz
- SW4 : 11,65 - 13,595 MHz
- SW5 : 13,6 - 15,095 MHz
- SW6 : 15,1 - 17,495 MHz
- SW7 : 17,5 - 21,445 MHz
- SW8 : 21,45 - 21,85 MHz

Vous pouvez rechercher une fréquence précise dans chacune de ces parties, en tournant le bouton régulateur TUNING. Pour changer de plage de fréquences, appuyez sur les touches FM, MW ou SW. Lorsque la plage de fréquences est divisée en plusieurs parties, appuyez plusieurs fois sur la touche correspondante pour atteindre la partie souhaitée. L'écran indique alors dans quelle partie vous vous trouvez. Lorsque vous passez d'une partie à une autre, la dernière fréquence utilisée pour chacune d'elle s'affiche alors.

Écouter des fichiers audio à partir d'un support de données USB ou MicroSD.

N'insérez que des supports de données dont la capacité n'excède pas 8 Go. Seuls les fichiers au format MP3 peuvent être lus ; si possible, le taux d'échantillonnage doit être fixe („constant bitrate“ ou „CBR“). Sinon, il est possible que l'appareil ne lance pas la lecture ou bien qu'il l'interrompe.

Insérez une clé USB ou une carte microSD dans l'appareil. Veillez à insérer la carte mémoire dans le bon sens, conformément au symbole situé à côté de la fente.

Allumez le récepteur radio mondial.

Appuyez sur la touche MW pendant trois secondes pour démarrer la lecture.

Appuyez sur la touche FM pour accéder au titre suivant et sur la touche SW pour aller au précédent.



NOTE

Vous pouvez écouter de la musique soit à partir d'une clé USB, soit à partir d'une carte MicroSD, mais il n'est pas possible de basculer entre ces deux supports. Utilisez des clés USB dont la capacité de stockage d'excède pas 8 Go.

Utiliser le récepteur mondial en tant que réveil

Appuyez sur la touche MW. En haut à droite de l'écran apparaît un symbole de réveil ainsi que l'heure **6:00**, ou la dernière heure de réveil utilisée.

Appuyez sur la touche FM. L'affichage de l'heure commence à clignoter. Réglez les heures à l'aide du bouton régulateur TUNING. Confirmez avec la touche FM. La colonne des minutes clignote. Réglez-les également à l'aide du bouton régulateur, puis confirmez avec la touche FM.

L'heure s'affiche alors à nouveau.

Le récepteur mondial s'allume alors à l'heure prédéfinie. Si une clé USB ou une carte mémoire MicroSD est insérée, elle est alors lue ; sinon, la dernière station de radio sélectionnée est activée. Pour désactiver la fonction Réveil, appuyez sur la touche MW.

Fonction Sommeil

Le récepteur radio mondial doit être éteint. Maintenez l'interrupteur Marche/Arrêt appuyé pendant environ trois secondes. L'écran affiche alors **90**. Cela signifie que la fonction Sommeil éteindra le récepteur mondial au bout de 90 minutes. Vous pouvez réduire cette durée par tranches de 10 minutes. Si vous ne faites pas d'autre réglage, la fonction Sommeil s'active.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les batteries et leur recyclage

Les batteries usagées ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les accumulateurs usagés dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos batteries dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Maintenez les batteries hors de portée des enfants.
- Les batteries dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'essayez pas d'ouvrir les batteries/piles. Ne les jetez pas au feu.
- Retirez la batterie de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, PX-1373, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
06.12.2014

Kurtasz, A.